

OUTSIDE TEMPLATE/PLANTILLA EXTERIOR/GABARIT EXTÉRIEUR

Template for outside of right hand door.

Plantilla exterior de una puerta de mano derecha.

Gabarit extérieur pour une porte de côté droit.



If the hinge is on the left side of the door, then the door is left handed.
 If the hinge is on the right side of the door, then the door is right handed.
 Si el gozne está por el lado izquierdo de la puerta, la puerta sea de mano izquierda.
 Si el gozne está por el lado derecho de la puerta, la puerta sea de mano derecha.
 Si la charnière est sur le côté gauche de la porte, la porte est alors du côté gauche.
 Si la charnière est sur le côté droit de la porte, la porte est alors du côté droit.

③ THIRD

Drill TWO 1/8" (3mm) diam. holes 1/2" (13mm) deep at the correct backset. Backset:

- A = 2-3/8" (60mm)
- B = 2-3/4" (70mm)

TERCERO

Taladre DOS 1/8" (3mm) agujeros a una profundidad de 1/2" (13mm) a la distancia correcta desde el borde de la puerta. Distancia desde el borde:

- A = 2-3/8" (60mm)
- B = 2-3/4" (70mm)

TROISIÈME

Percez DEUX trous de 1/8 po (3mm) de diamètre a une profondeur de 1/2 po (13mm) à l'écartement approprié.

- Écartement:
- A = 2-3/8" (60mm)
- B = 2-3/4" (70mm)

FOLD ALONGS EDGE OF DOOR
 DOBLE A LO LARGO DEL BORDE DE LA PUERTA
 PUEZ LE LONG DU BORD DE LA PORTE

① FIRST Bore 2-1/8" (54mm) face hole at correct backset.

PRIMERO

Taladre un agujero frontal de diámetro de 2-1/8" (54mm) a la distancia correcta desde el borde de la puerta.


PRIMIÈREMENT

Percez un trou transversal de diamètre de 2-1/8 po (54mm) à l'écartement approprié.

Center for 2" (51mm) door Center for 1-3/4" (45mm) door

Centro para puertas con 2" (51mm) de espesor
 Centre d'une porte de 2 po (51mm)

Centro para puertas con 1-3/4" (45mm) de espesor
 Centre d'une porte de 1-3/4 po (45mm)

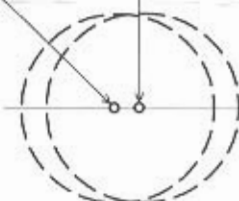

② SECOND


Bore 1" diameter (25.4mm) hole in center of door edge.

SEGUNDO

Taladre un agujero al centro del borde de diámetro de 1" (25.4mm).

DEUXIÈMEMENT

Percez un trou d'un diamètre de 1 po (25.4mm) au centre du bord de la porte.

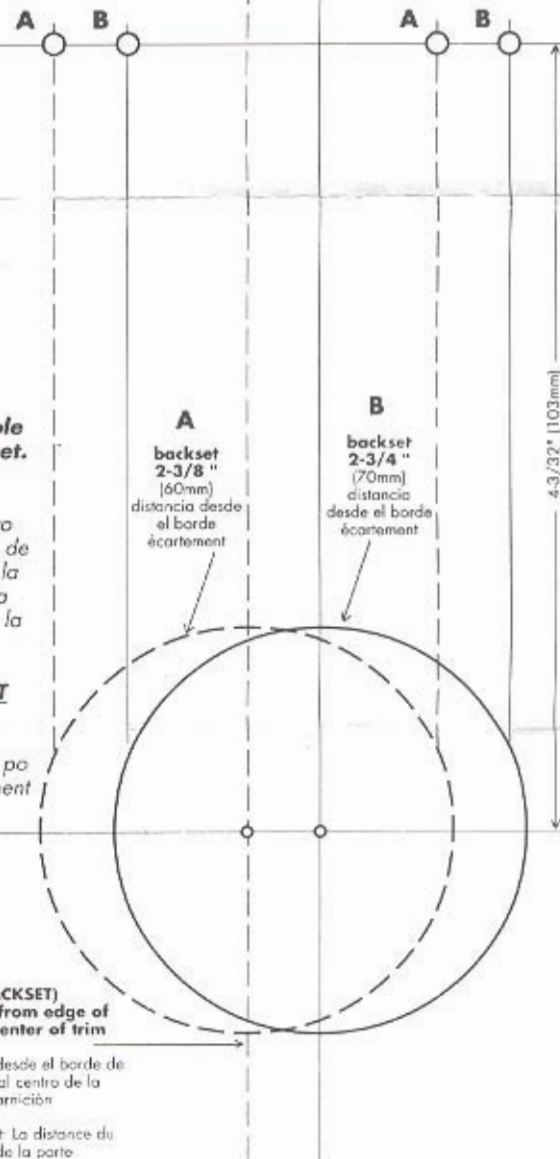

(BACKSET)
 Distance from edge of door to center of trim


la distancia desde el borde de la puerta al centro de la guarnición

l'écartement: la distance du bord de la porte

Template for inside of right hand door.

Plantilla interior de una puerta de mano derecha.

Gabarit intérieur pour une porte de côté droit.

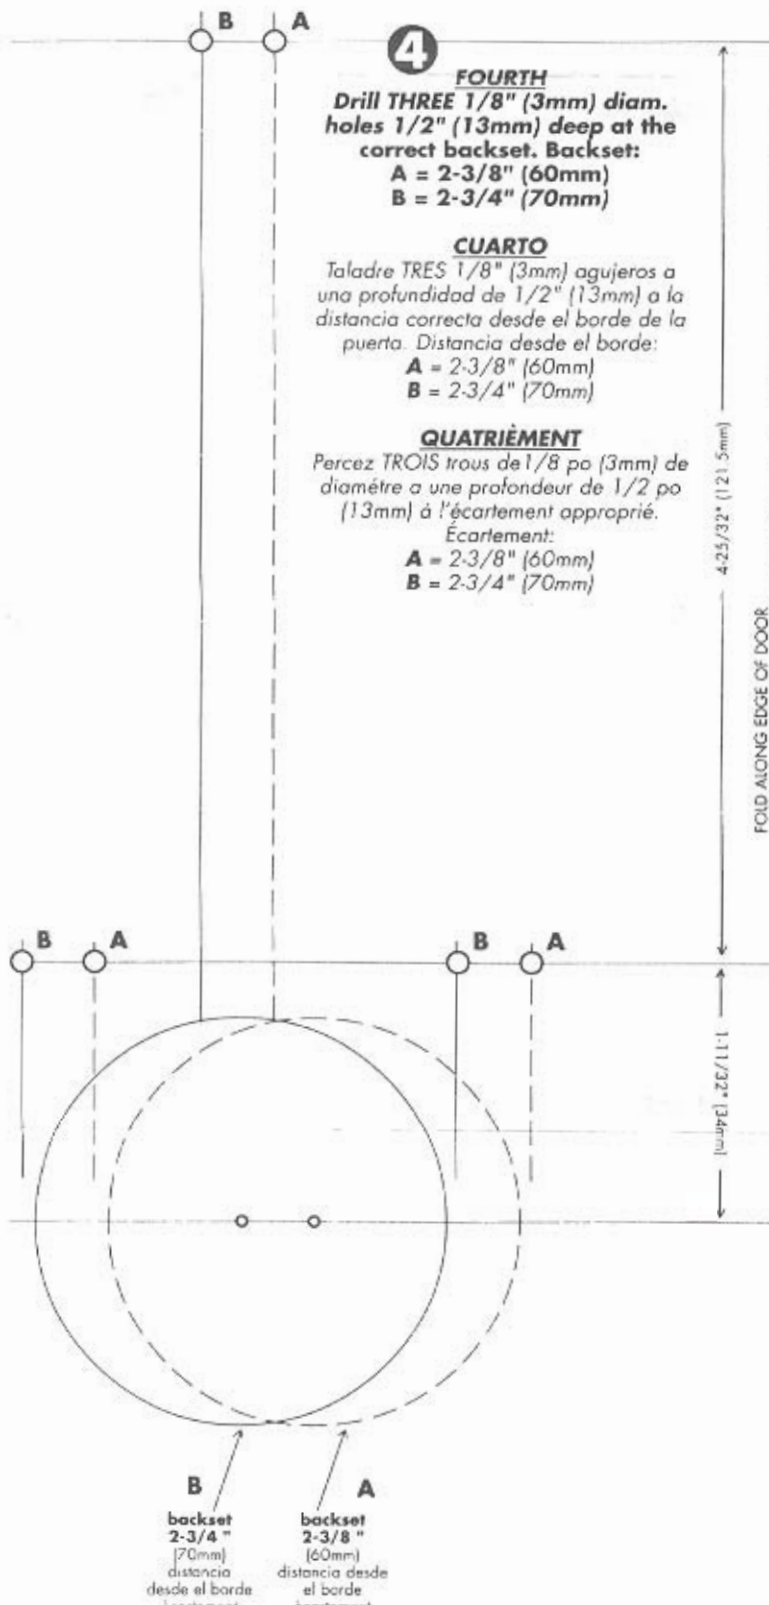

OUTSIDE TEMPLATE/PLANTILLA EXTERIOR/GABARIT EXTÉRIEUR

3


THIRD
 Drill TWO 1/8" (3mm) diam. holes 1/2" (13mm) deep at the correct backset. Backset:
 A = 2-3/8" (60mm)
 B = 2-3/4" (70mm)

TERCERO
 Taladre DOS 1/8" (3mm) agujeros a una profundidad de 1/2" (13mm) a la distancia correcta desde el borde de la puerta. Distancia desde el borde:
 A = 2-3/8" (60mm)
 B = 2-3/4" (70mm)

TROISIÈME
 Percez DEUX trous de 1/8 po (3mm) de diamètre a une profondeur de 1/2 po (13mm) à l'écartement approprié.
 Écartement:
 A = 2-3/8" (60mm)
 B = 2-3/4" (70mm)

Template for outside of left hand door.
 Plantilla exterior de una puerta de mano izquierda.
 Gabarit extérieur pour une porte de côté gauche.

If the hinge is on the left side of the door, then the door is left handed.
 If the hinge is on the right side of the door, then the door is right handed.
 Si el gozne está por el lado izquierdo de la puerta, la puerta sea de mano izquierda.
 Si el gozne está por el lado derecho de la puerta, la puerta sea de mano derecha.
 Si la charnière est sur le côté gauche de la porte, la porte est alors du côté gauche.
 Si la charnière est sur le côté droit de la porte, la porte est alors du côté droit.

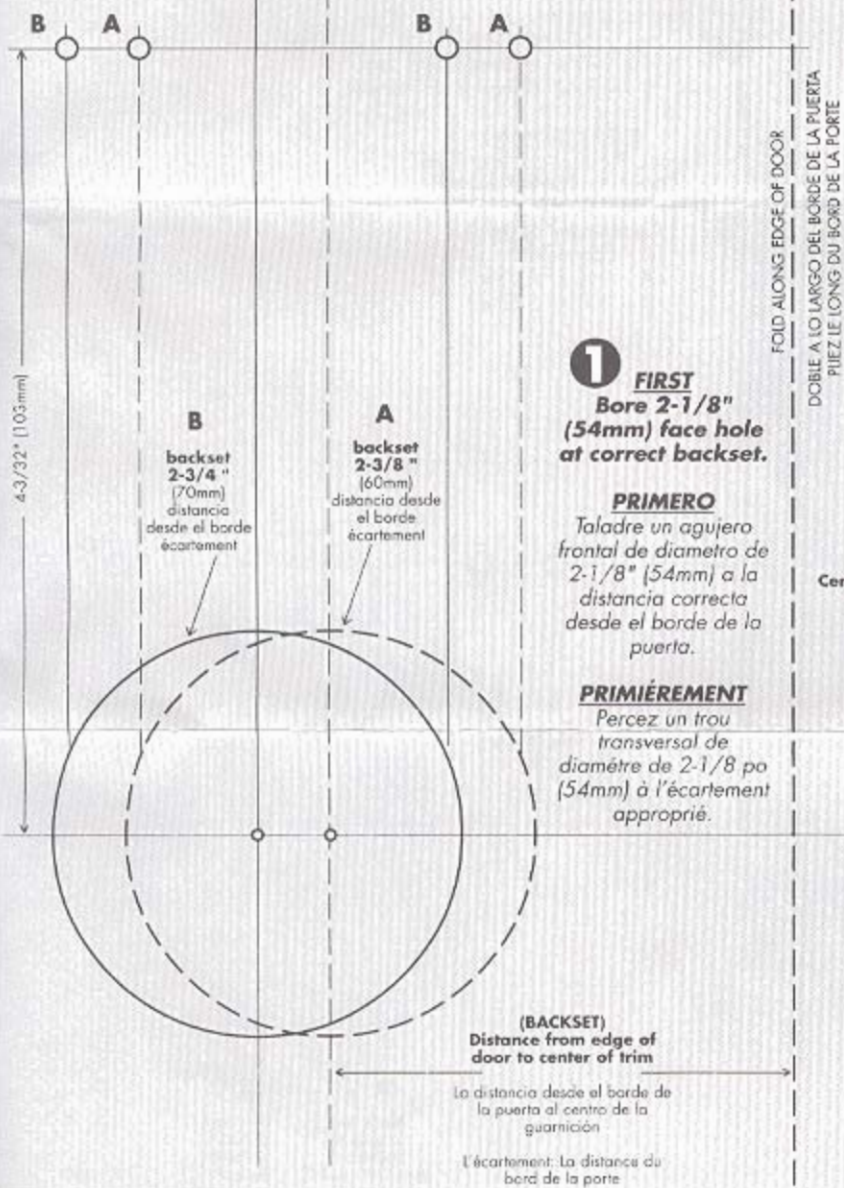

1

FIRST
 Bore 2-1/8" (54mm) face hole at correct backset.

PRIMERO
 Taladre un agujero frontal de diametro de 2-1/8" (54mm) a la distancia correcta desde el borde de la puerta.

PREMIÈREMENT
 Percez un trou transversal de diamètre de 2-1/8 po (54mm) à l'écartement approprié.

Center for 1-3/4" (45mm) door Center for 2" (51mm) door

Centro para puertas con 1-3/4" (45mm) de espesor Centro para puertas con 2" (51mm) de espesor
 Centre d'une porte de 1-3/4 po (45mm) Centre d'une porte de 2 po (51mm)



2

SECOND
 Bore 1" diameter (25.4mm) hole in center of door edge.

SEGUNDO
 Taladre un agujero al centro del borde de diametro de 1" (25.4mm).

DEUXIÈME
 Percez un trou d'un diamètre de 1 po (25.4mm) au centre du bord de la porte.

INSIDE TEMPLATE/PLANTILLA INTERIOR/GABARIT INTÉRIEUR

Template for inside of left hand door.

Plantilla interior de una puerta de mano izquierda.
 Gabarit intérieur pour une porte de côté gauche.

